




Raccorder un immeuble à appartements à la Fibre

1

Local technique commun

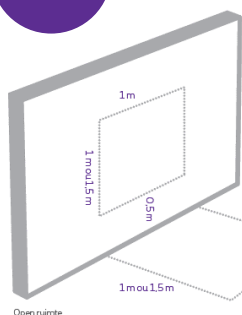

- ✗ Percez une **ouverture étanche** à l'eau et au gaz à travers le mur extérieur.
- ✗ Installez une **gaine d'attente** à intérieure lisse jusqu'à la rue (diamètre min. de 50 mm).
- ✗ Respectez les exigences de **dimensions** pour l'infrastructure Proximus dans le local technique.

Exemples d'un boîtier de répartition Fibre:



17-48 unités

2

Local technique par appartement/unité

- ✗ Installez un **panneau télécom en bois** de 50x70 cm pour l'installation du point de terminaison et l'équipement actif de Proximus lors de l'activation.
- ✗ Attention: le point de terminaison est un **boîtier en saillie** et ne peut pas être encastré dans le mur!



3

Câblage vertical entre local technique & appartements/unités

- ✗ 1 câble avec 2 fibres optiques monomodes de type G657A1 ou G657A2
- ✗ 3 câbles optiques certifiés sont disponibles dans le commerce:
 - o Aginode LANmark-OF Dropcable
 - o Prysmian FTTH indoor drop optical cable
 - o B-Cables Drop cable
- ✗ Les **smarttubes** ne peuvent pas être utilisés comme câbles internes !



2-16 unités

4

Surlongeur & identification

- ✗ Surlongeur de **5 mètres** dans le local technique
- ✗ Surlongeur de **3 mètres** dans les appartements/unités
- ✗ **Étiqueter** les cables aux deux extrémités avec numéro de l'appartement/étage/bloc



5

Lignes de service dans les parties communes

(alarmes, bornes de recharge, ...)

- ✗ Alimentation de secours à prévoir
- ✗ Câblage correct à installer si l'équipement se trouve dans un autre local
- ✗ Veuillez contacter la compagnie d'ascenseur pour une **solution mobile**



Connecting
the future
starts with you!

